




安装安科柱形砂轮

安装之前，应使用木槌轻轻敲击柱形砂轮，检查砂轮是否损坏。声音清脆表示砂轮正常。确保钢制安装板和柱形砂轮后部清洁而平整，安装孔中没有毛刺和障碍物。

将所有螺钉通过安装板插入柱形砂轮中，用手旋至适当松紧状态。凭借感觉确定砂轮的圆心，然后如下图所示拧紧每个螺钉。拧紧一个螺钉后，再拧紧与其径向相对的螺钉，然后以十字交叉的方式拧紧所有螺钉。应施加10—15英尺磅扭矩。

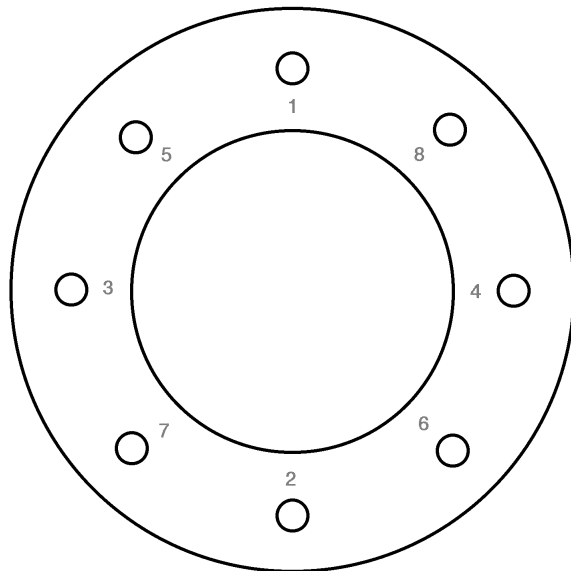

安科磨削工具公司

7651 West 185th Street, Tinley Park, Illinois 60477-6267

Phone – (708) 444-4300 Fax – (708) 444-1300 Toll Free – (877) 596-3100

Email – info@anchorabrasives.com Web Site – www.anchorabrasives.com

TR48

TECHNICAL REPORT